Малахит

# Схема монтажа
# Малахит 250

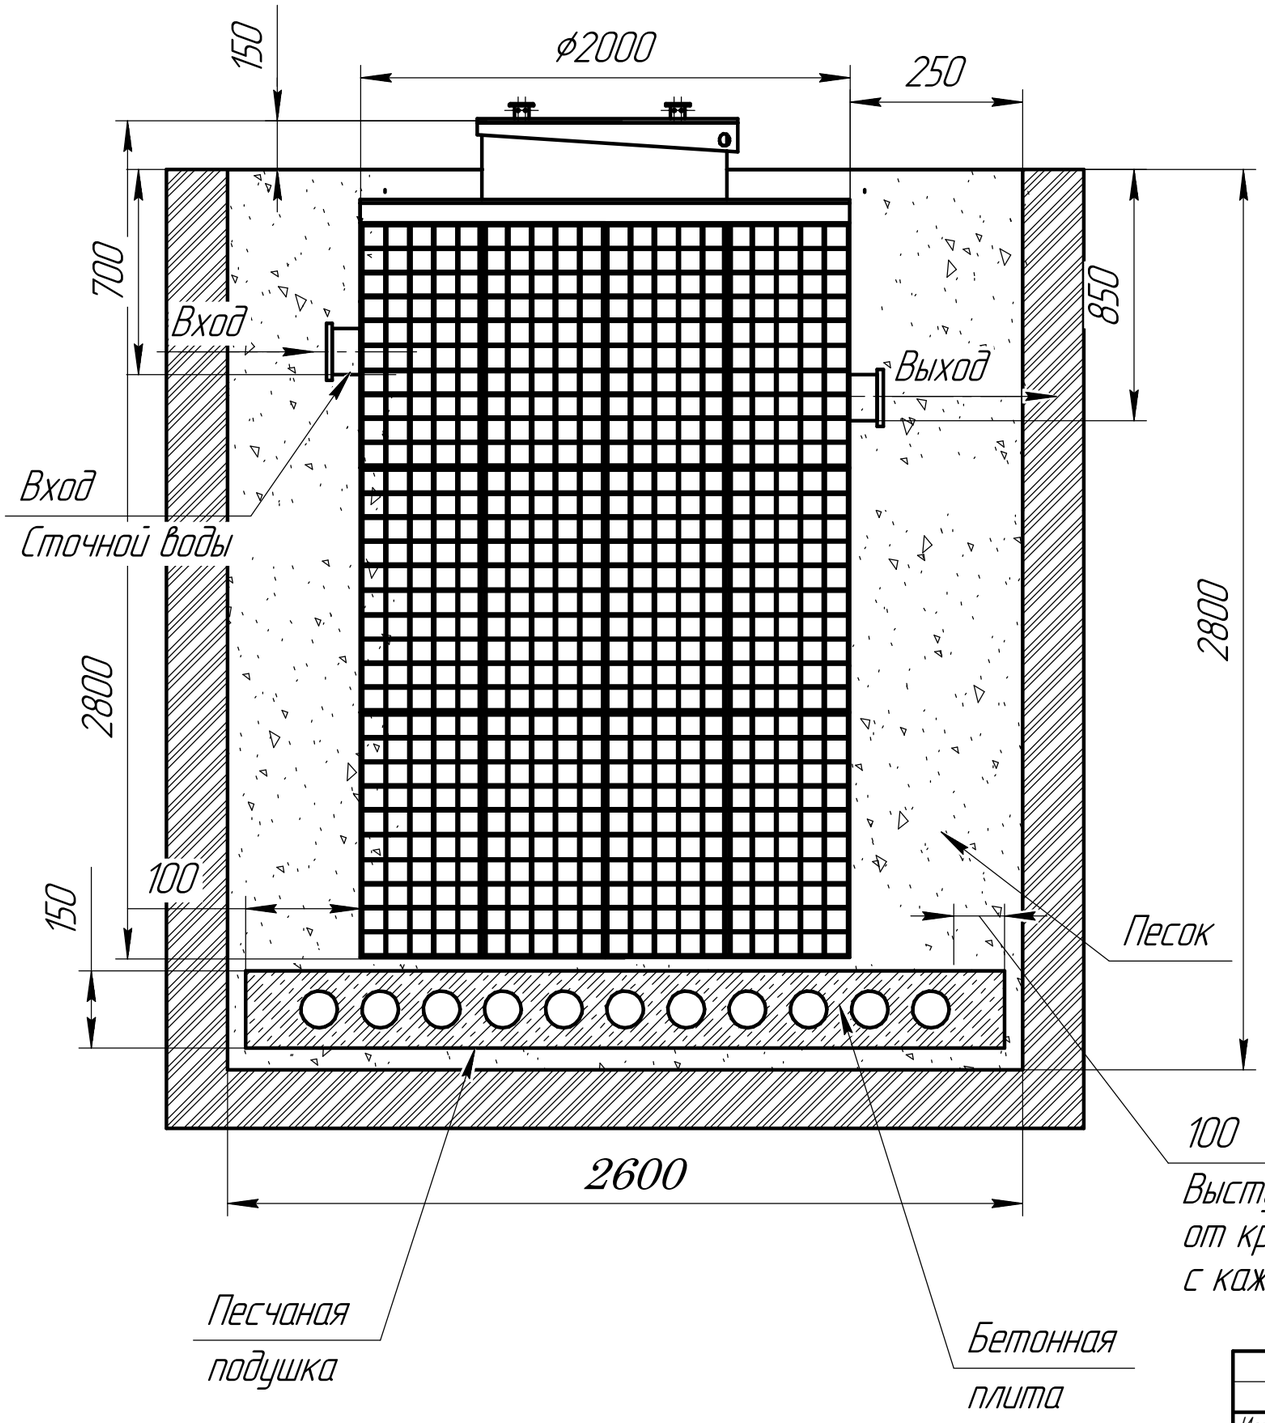


*При монтаже особое внимание:*
*Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления*

**При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка,*
*возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)*
***Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков)* ***700мм*** *от уровня земли.*
****Производитель может изменить габариты продукции без уведомления*

## *Порядок проведения монтажных работ:*

1. Разработка котлована Д-6.66м. Ш- 2.6 м. В- 2.8м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщина 150 мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазухов котлована песком, с обновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электричеству.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## *При монтаже:*

1. Расход песка 40м³
2. Расход воды 29.5м³
3. Объем котлована 63м³

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Малахит | Лист 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Копировал Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

# Схема монтажа
# Малахит 250
# Вид с верху

| Пояснение: | От поверхности грунта до нижнего края трубы |
|---|---|
| Вход сточной воды | 700 |
| Выход очищенной воды | 850 |

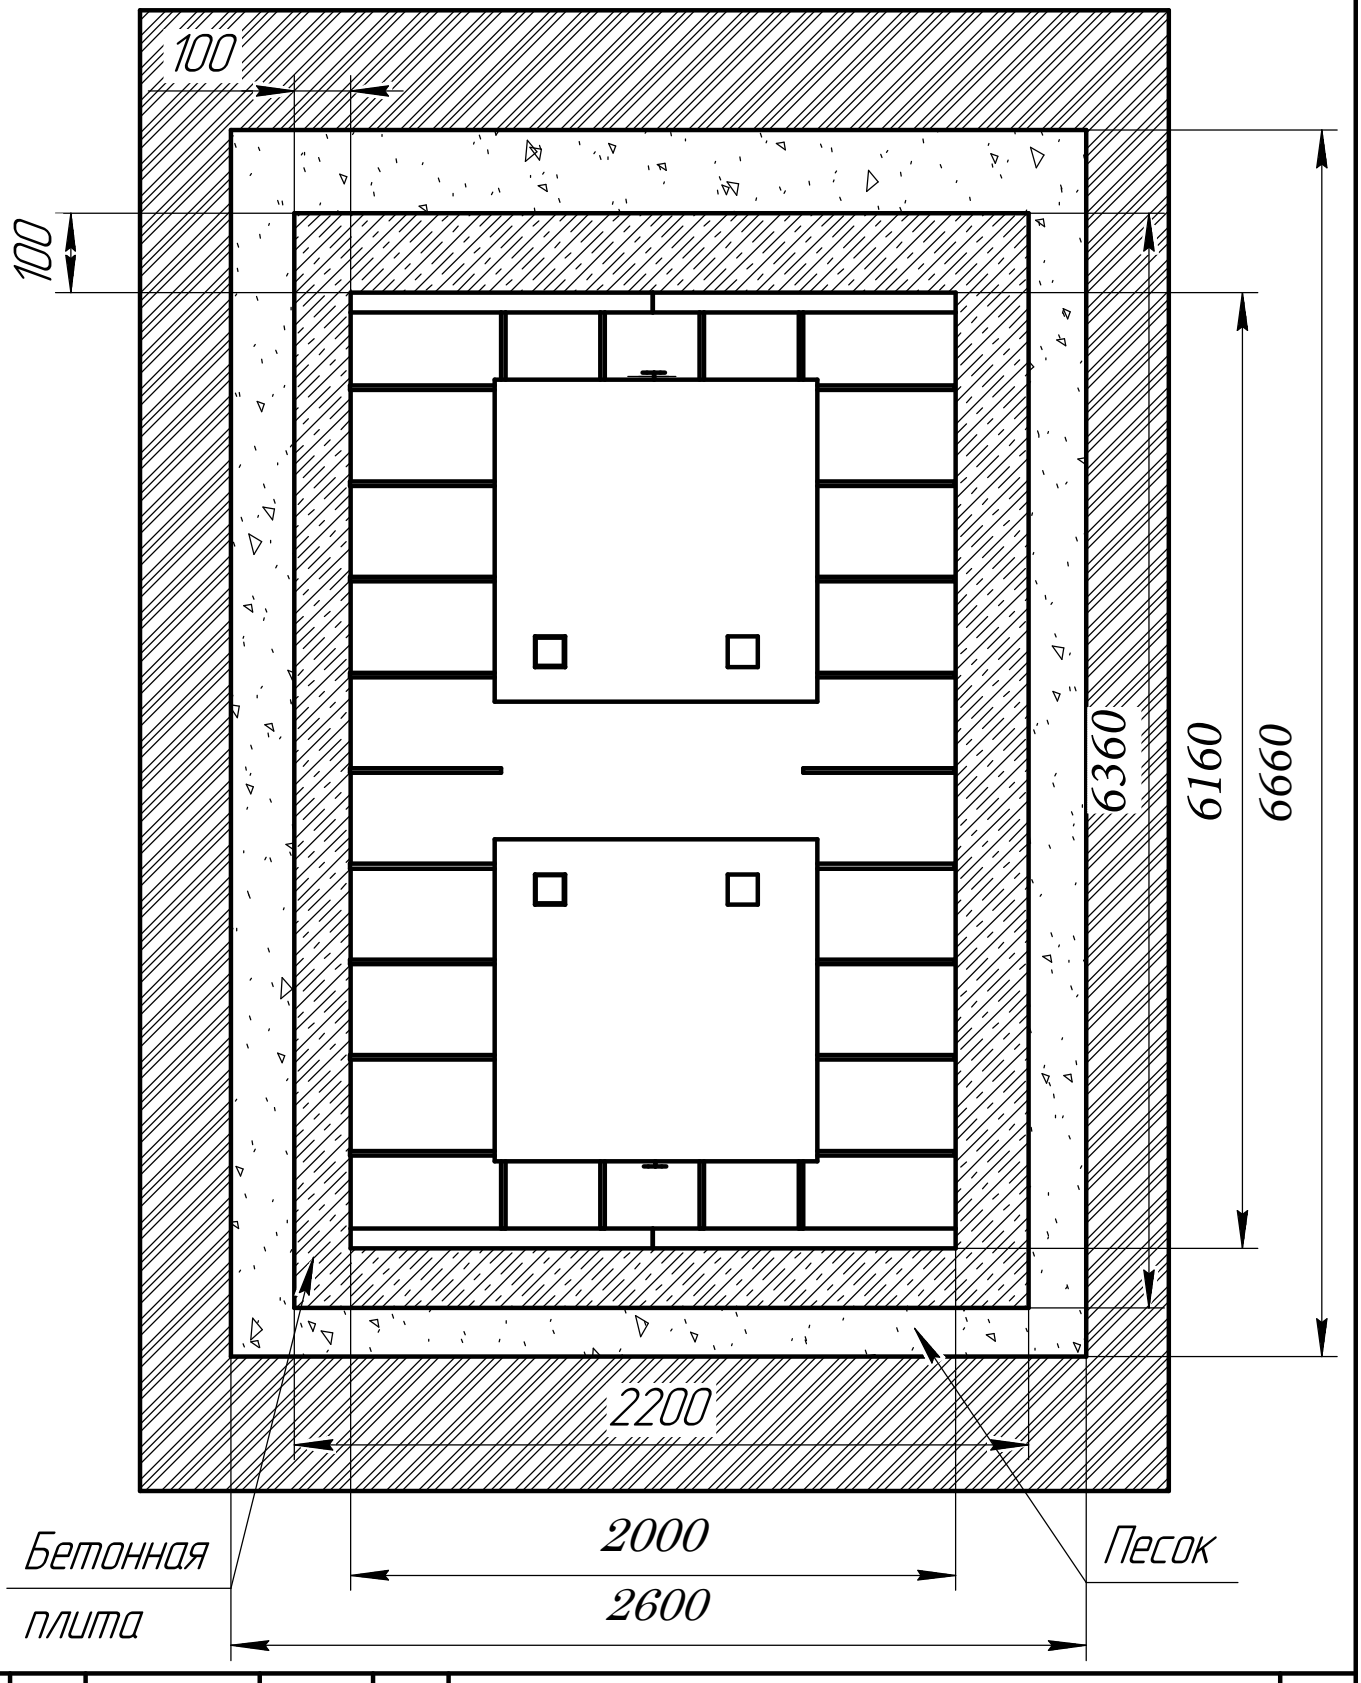


| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Малахит | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А4